GENIUS HOME

Handmixer Set
Hand Mixer Set

HMS5001W

Bedienungsanleitung
User Manual

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS 2
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN 3-4
BEDIENELEMENTE 5
BEDIENUNGSANWEISUNGEN 6-8
REINIGUNG UND PFLEGE, TECHNISCHE DATEN 9
GARANTIE 10-11

Korrekte Entsorgung dieses Produktes:
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 2 10/12/2009 9:55 AM

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Allgemeines

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen auf, bzw. in dem Gerät und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Wenn Sie das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, kann für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen werden.
- Die Verwendung von Zubehör und Geräteteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.

Netzanschluss

- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Nur der Netzstecker kann das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät einschließlich Netzkabel und Netzstecker nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch, bei Störungen des Betriebes, bevor Sie Zubehör anbringen und vor jeder Reinigung.
- Wenn das Netzkabel oder das Gehäuse des Gerätes beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist, darf das Gerät nicht benutzt werden, bevor es von einem Fachmann überprüft worden ist.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragen Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 3 10/12/2009 9:55 AM

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Aufstellort

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- **Warnung:** Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z. B. in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbecken oder der Badewanne.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörper, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Geräten, fern.
- Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze (über 35°C) und Kälte (unter 5°C), direktem Sonnenlicht und Staub.

Spezielle Sicherheitshinweise

- Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn sich die Schneebesen oder Knethaken tief im Mixbehälter befinden.
- Halten Sie während des Betriebs Hände, Haare, Kleidungsstücke und Küchenwerkzeuge von den sich bewegenden Schneebesen/Knethaken fern, um Verletzungen zu vermeiden und um das Gerät nicht zu beschädigen.
- **Vorsicht:** Dieses Gerät ist nicht zum Mixen heißer Lebensmittel, Flüssigkeiten oder heißem Fett vorgesehen.
- Reinigen Sie das Gerät und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch. Beachten Sie das Kapitel *REINIGUNG UND PFLEGE*.

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 4 10/12/2009 9:55 AM

BEDIENELEMENTE

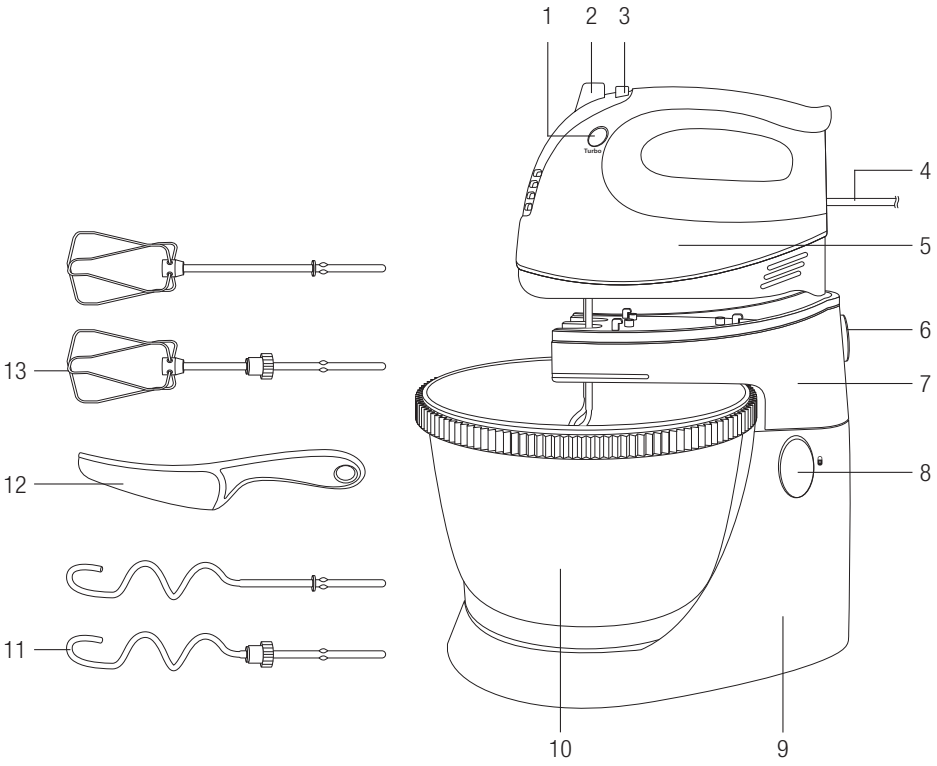

1 **Turbo**-Taste
2 Auswurftaste
3 Geschwindigkeitsregler (5 Stufen)
4 Netzkabel mit Netzstecker
5 Motoreinheit
6 Mixer-Entriegelungstaste
7 Mixerhalter
8 Entriegelungstaste für Mixerhalter
9 Sockel
10 Rührschüssel
11 Knethaken
12 Spatel
13 Schneebesen

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 5 10/12/2009 9:55 AM

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist nur für das einfache Mixen flüssiger und fester Nahrungsmittel geeignet. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Gerät oder Verletzungen führen.

Auspacken und Kontrolle

- Entnehmen Sie das Gerät und Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Gerät später darin verstauen oder transportieren möchten. Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.

Handmixer am Mixerhalter befestigen

- Reinigen Sie den Handmixer, Schneebesen (13), Knethaken (11), Spatel (12) und Rührschüssel (10) vor erstem Gebrauch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Trocknen Sie alle Teile gut ab. Beachten Sie das Kapitel *REINIGUNG UND PFLEGE*.
- Stellen Sie den Sockel (9) auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche. Drücken Sie die Sockel beim Aufstellen leicht auf der Oberfläche an, damit die Saugfüße unter dem Sockel guten Halt finden.
- Geben Sie die gewünschten Zutaten in die Rührschüssel (10) und stellen Sie sie auf den Sockel (9).
- Befestigen Sie die Schneebesen (13) oder Knethaken (11) am Handmixer. Drehen Sie dabei die Schneebesen/Knethaken leicht hin und her, bis sie einrasten. Der Schneebesen/Knethaken mit dem weißen Aufsatz kann nur in die Buchse mit der sternförmigen Markierung eingesetzt werden. Setzen Sie die Schneebesen/Knethaken nicht umgekehrt in die Buchsen ein.
- **Mixerhalter in waagerechter Position:** Halten Sie den Handmixer über dem Mixerhalter (7), sodass sich die Schneebesen/Knethaken vor den Aussparungen im Mixerhalter befinden. Führen Sie die Schneebesen/Knethaken in die Aussparungen und setzen Sie den Handmixer auf den Mixerhalter. Drücken Sie den Handmixer fest an, bis er auf dem Mixerhalter einrastet (Abb. 1).
- Wenn die Rührschüssel (10) eine große Menge Zutaten enthält, ist es einfacher wenn Sie den Mixerhalter (7) erst kippen und dann den Handmixer befestigen.
- **Mixerhalter gekippt:** Halten Sie die Entriegelungstaste (8) gedrückt und kippen Sie den Mixerhalter (7) nach hinten (Abb. 2). Setzen Sie den Handmixer wie beschrieben auf den gekippten Mixerhalter. Halten Sie die Entriegelungstaste (8) gedrückt und stellen Sie den Handmixer waagerecht, so dass die Schneebesen/Knethaken in die Zutaten reichen (Abb. 3).

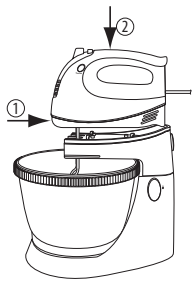

Abb. 1

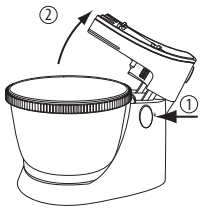

Abb. 2

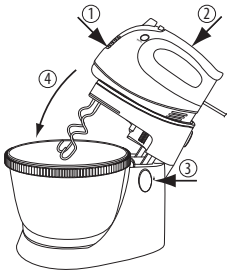

Abb. 3

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 6 10/12/2009 9:55 AM

Mixen

- Verbinden Sie den Netzstecker (4) mit einer geeigneten Steckdose.
- **Hinweis:** Die Rührschüssel (10) eignet sich besonders für die Verarbeitung größerer Mengen. Sie dreht sich während des Betriebs. Zur Verarbeitung kleinerer Mengen verwenden Sie eine kleinere Rührschüssel und halten Sie den Mixer mit der Hand.
- Geben Sie die gewünschten Zutaten in eine kleinere Rührschüssel.
- Halten Sie den Handmixer tief in die Rührschüssel mit Zutaten und schalten Sie erst dann das Gerät ein.
- Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler (3) auf Stufe **1**, um das Gerät einzuschalten.
- Das Gerät hat 5 Geschwindigkeitsstufen. Stellen Sie die Geschwindigkeit mit dem Geschwindigkeitsregler (3) ein.
- Drücken Sie die **Turbo**-Taste (1), um mit maximaler Geschwindigkeit zu mixen.
- Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler (3) auf Stufe **0**, um das Gerät auszuschalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker (4) aus der Steckdose, wenn Sie mit dem Mixen fertig sind.
- Reinigen Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung. Beachten Sie das Kapitel *REINIGUNG UND PFLEGE*.

Betriebsdauer

- Das Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen ausgelegt.
- Extreme Belastungen des Gerätes führen unter Umständen zu einer Überlastung des Motors. In diesem Fall benötigt der Motor eine Abkühlphase auf Zimmertemperatur.
- Das Gerät darf nicht länger als 10 Minuten im Dauerbetrieb betrieben werden. Lassen Sie es danach auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Wenn sich das Gerät fühlbar erwärmt, schalten Sie es sofort aus und ziehen den Netzstecker (4). Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

Tipps

- Beginnen Sie das Mixen immer mit langsamer Geschwindigkeit. Steigern Sie die Geschwindigkeit dann schrittweise wie im Rezept angegeben.
- Mixen Sie die Zutaten nur so lange, wie es im Rezept angegeben ist. Heben Sie trockene Zutaten nur so lange unter, bis sie sich mit den restlichen Zutaten verbunden haben. Verwenden Sie hierfür immer die langsame Geschwindigkeit.
- Zutaten aus dem Kühlschrank, wie z.B. Butter und Eier, lassen Sich besser mixen, wenn sie davor auf Zimmertemperatur gebracht werden.
- Klimatische Bedingungen, jahreszeitliche Temperaturschwankungen, die Temperatur der Zutaten und ihre Beschaffenheit variieren von Region zu Region und beeinflussen die Mixzeit und die erzielten Ergebnisse.

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 7 10/12/2009 9:55 AM

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Handmixer vom Mixerhalter entfernen

- Ziehen Sie den Netzstecker (4) aus der Steckdose, bevor Sie den Handmixer vom Mixerhalter (7) entfernen.
- **Mixerhalter in waagerechter Position:** Halten Sie die Mixer-Entriegelungstaste (6) am Mixerhalter gedrückt. Ziehen Sie den Handmixer nach oben und dann nach vorne, um ihn von dem Mixerhalter (7) zu entfernen (Abb. 4).
- **Mixerhalter gekippt:** Sie können den Handmixer auch in gekippter Stellung des Mixerhalters (7) entfernen. Halten Sie die Entriegelungstaste (8) am Sockel gedrückt und kippen Sie den Mixerhalter mit dem montierten Mixer nach hinten (Abb. 5). Halten Sie nun die Mixer-Entriegelungstaste (6) gedrückt und nehmen den Handmixer wie beschrieben vom Mixerhalter ab (Abb. 6).
- Drücken Sie auf die Auswurftaste (2), um die Schneebesen/Knethaken zu entriegeln und vom Handmixer zu entfernen.

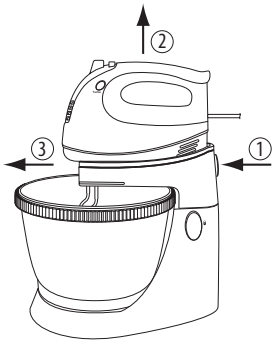

Abb. 4

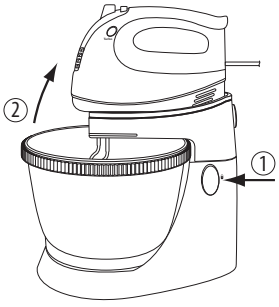

Abb. 5

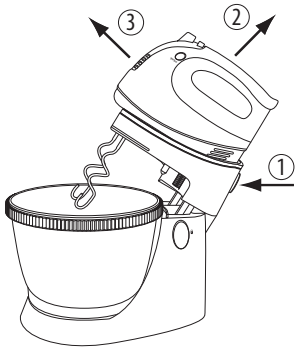

Abb. 6

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 8 10/12/2009 9:55 AM

REINIGUNG UND PFLEGE, TECHNISCHE DATEN

- Ziehen Sie den Netzstecker (4) und lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie die Schneebesen (13), Knethaken (11), den Spatel (12) und die Rührschüssel (10) unmittelbar nach Gebrauch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Die Schneebesen und Knethaken können auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie sie wieder verwenden.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Gerätes während des Reinigens nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es nie unter fließendes Wasser.
- Reinigen Sie die Außenflächen des Gehäuses, des Mixerhalters (7) und des Sockels (9) mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.

Technische Daten

Stromversorgung	230-240 V~, 50 Hz
Leistungsaufnahme	300 W
Kurzzeitbetrieb	10 Min.
Hergestellt für	JGC-Company GmbH Heckhofweg 146 50739 Köln
Kundendienst	E2 Servicecenter GmbH Max-Planck-Strasse 13 50858 Köln-Marsdorf
Telefon	01805- 22 17 84
Montag - Freitag 10-18 Uhr	(EUR 0,14 /Min. aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichender Mobilfunktarif)
Tragen Sie hier die Seriennummer Ihres Gerätes ein:	_____

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 9 10/12/2009 9:55 AM

GARANTIE

Kunden Info
Herstellergarantie

GENIUS HOME

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb eines Produktes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

3 Jahren

ab Kaufdatum zu den nachfolgenden Bedingungen:

Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes unberührt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und beschränkt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die Garantiedauer beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.

Es liegt im Ermessen von **GENIUS HOME**, ob die Garantie durch Reparatur oder Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teiles erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Sollten Sie Fragen zu **GENIUS HOME** Produkten haben, sparen Sie sich den zeitraubenden Weg zum Händler und wenden sich direkt an unsere Servicehotline oder unser Servicecenter. Ein Team von hochqualifizierten Produktberatern und Technikern steht Ihnen Montag bis Freitag von 10 – 18 Uhr zur Verfügung.

Service-Telefon:
01805 / 22 17 84 (€ 0,14 per Min)

E 2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

Sollten Sie Ihr Gerät einsenden, ist eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung erforderlich, das unterstützt die schnelle Abwicklung. Senden Sie Ihr Gerät ausnahmslos nur zu unserem autorisierten Servicepartner und verwenden Sie bitte hierzu den beiliegenden Retourenzettel. Sollte dieser Retourenzettel fehlen, wenden Sie sich bitte an die oben genannte Servicehotline.

ACHTUNG: Unfrei eingeschickte Sendungen werden nicht angenommen!

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 10 10/12/2009 9:55 AM

Kunden Info Herstellergarantie

Zur Durchführung einer Garantiereparatur benötigt unser Servicepartner unbedingt den Kaufnachweis, entweder als Originalrechnung oder den vom Händler maschinengedruckten Kassenbeleg. Weiterhin muss die Seriennummer am Gerät lesbar sein. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefall einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten.vvv

Garantie-Reparaturen dürfen ausschließlich von der E2 Servicecenter GmbH oder von dieser autorisierten Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die selbst oder von anderen Werkstätten ausgeführt werden, entfällt jeglicher Garantieanspruch und es besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung.

Kein Garantieanspruch besteht:

⇒ bei unsachgemäßer Behandlung
⇒ bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
⇒ bei Transportschäden
⇒ für Verschleißteile
⇒ bei Bedienungsfehlern und zweckfremder Benutzung
⇒ bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
⇒ bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Krieg, Wasser, Blitzschlag, Überspannung und andere von **GENIUS HOME** nicht zu verantwortende Gründe zurückzuführen sind
⇒ bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
⇒ bei Missachtung der Bedienungsanleitung und Installationsfehlern
⇒ wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
⇒ für Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten

Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 3 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät und hoffen, dass auch Ihr Nächstes wieder ein GENIUS HOME Produkt sein wird.

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 11 10/12/2009 9:55 AM

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS....12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS....13-14
CONTROL ELEMENTS....15
OPERATING INSTRUCTIONS....16-18
CLEANING AND CARE, TECHNICAL DATA....19
WARRANTY....20-21

Proper disposal of this product:
This label indicates that, in the EU, electronic devices cannot be disposed of with regular household waste.
Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 12 10/12/2009 9:55 AM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

General

- Read this manual before first use thoroughly. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the equipment. Keep these instructions for future reference and pass it on with the device.
- Pay particular attention to the warnings on the device and in this instruction manual.
- Use the device only for its intended purpose. Improper use may lead to hazards.
- This device is designed for household use only. It is not suitable for commercial use.
- In the event of improper use or wrong operation, we do not accept any liability for resulting damages.
- The use of accessories and components not expressly recommended by the manufacturer may result in injuries or damages and voids the warranty.
- This device is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and / or lack of knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions on how to use the device.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Never leave the device unsupervised while it is switched on.
- Do not place heavy objects on top of the device.
- Never immerse electrical parts of the device in water during cleaning or operation. Never hold the device under running water.

Power supply

- The mains voltage must match the information on the rating label of the device.
- The power plug is used as the disconnect device. Please be sure that the power plug is in operable condition.
- Only removing the power plug can separate the device completely from the mains supply.
- Avoid damages to the power cord that may be caused by kinks or contact with sharp corners.
- Make sure, the device, including power cord and power plug are not exposed to hot surfaces.
- Only unplug from the power outlet by the plug itself. Do not pull on the cord.
- Disconnect the power plug when the device is not in use, in case of malfunctions, prior to attaching accessories and prior to each cleaning.
- If the power cord or the casing of the device is damaged or if the device is dropped, the device may not be used before it is examined by a professional electrician.
- A damaged power cord may only be replaced by the manufacturer or a workshop commissioned by the manufacturer or by a similarly qualified person in order to avoid hazards.

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 13 10/12/2009 9:55 AM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Installation location

- Place the device on a flat, sturdy and slip-resistant surface.
- Use this device in dry indoor areas only and never outdoors.
- **Warning:** Do not use this device near water or heavy moisture; e.g. in a damp basement or beside a swimming pool or bathtub.
- Keep this device away from all heat sources like for example, ovens, hot plates and other heat-producing devices/objects.
- Protect this device from extreme heat (over 35°C) and cold (under 5°C) as well as from direct sunlight and dust.

Specific safety instructions

- Turn the device on only once the whisk or dough hook is located deeply into the mixing bowl.
- Keep hands, hair, items of clothing and kitchen utensils away from moving whisks/dough hooks in order to prevent injuries and to prevent the device from being damaged.
- **Attention:** This device is not intended for the mixing of hot foods, liquids or hot fat.
- Clean the device and other accessories after each use. Refer to the Chapter *CLEANING AND CARE*.

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 14 10/12/2009 9:55 AM

CONTROL ELEMENTS

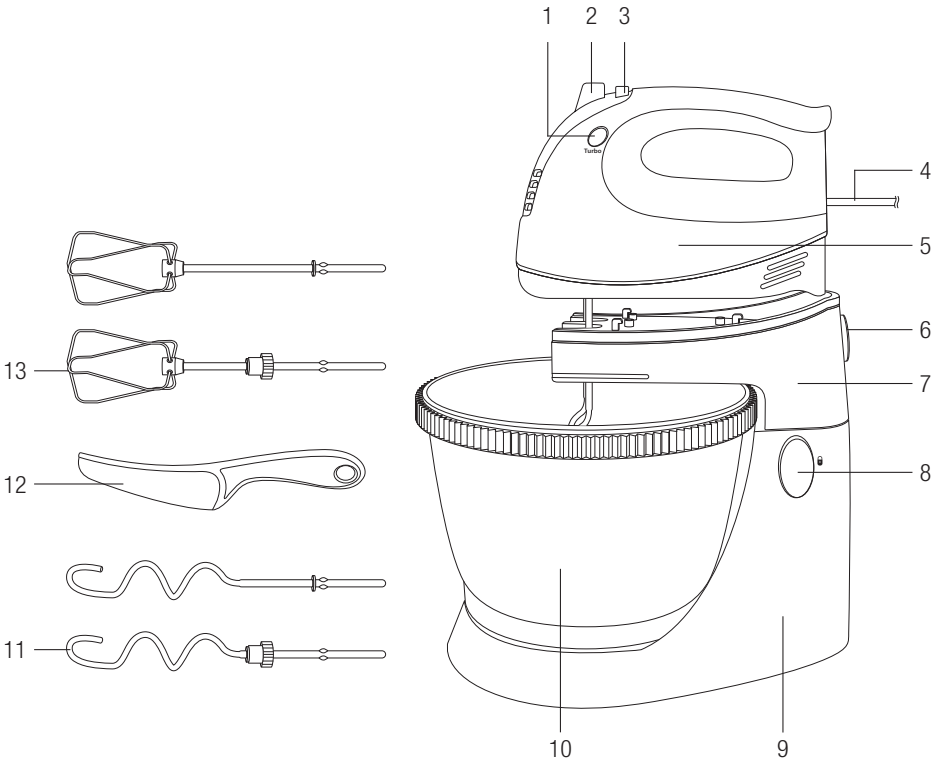

1 **Turbo** button
2 Eject button
3 Speed control (5 speeds)
4 Power cord with plug
5 Motor unit
6 Mixer release button
7 Mixer mount
8 Release button for mixer mount
9 Base
10 Mixing bowl
11 Dough hook
12 Spatula
13 Whisk

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 15 10/12/2009 9:55 AM

OPERATING INSTRUCTIONS

Intended use

- This device is suitable for simple mixing of liquid and solid foods only. Any other use can lead to damages to device or injuries.

Unpacking and checking

- Carefully take the device and its accessories out of the packaging. Retain the packaging in case you would like to store the device away or transport it at a later date. If you choose to dispose of the packaging, then please do so according to the applicable legal regulations.
- Check the packaging contents for completeness and damages. Should the contents in the packaging not be complete or be damaged, do not use the device. Return it to your retail outlet immediately.

Attaching hand mixer to mixer mount

- Wash the hand mixer, whisk (13), dough hook (11), spatula (12) and mixing bowl (10) with warm water and some dish detergent before first use. Dry all pieces completely. Refer to *CLEANING AND MAINTENANCE* chapter.
- Put the base (9) on an even, stable and slip-resistant surface. Press the base lightly on the surface when setting up so that the suction feet under the base find a good hold.
- Put the desired ingredients in the mixing bowl (10) and put it on the base (9).
- Attach the whisk (13) or dough hook (11) to the hand mixer. Rotate the whisk/dough hook gently until it locks into place. The whisk/dough hook with the white part can only be put in the socket with the star-shaped marking. Do not insert the whisk/dough hook into the socket otherwise.
- **Mixer mount in a horizontal position:** Hold the hand mixer over the mixer mount (7), so that the whisk/dough hook is located in front of the recesses in the mixer mount. Lead the whisk/dough hook into the holes and put the hand mixer on the mixer mount. Press the hand mixer firmly until it snaps onto the mixer mount (fig. 1).
- If the mixing bowl (10) contains a large amount of ingredients, it is easier to tilt the mixer mount (7) first and then attach the hand mixer to it.
- **Mixer mount tilted:** Hold the release button (8) pressed and tilt the mixer mount (7) to the back (fig. 2). Put the hand mixer on the tilted mixer mount as described. Hold the release button (8) pressed and position the hand mixer horizontally so that the whisk / dough hook reaches the ingredients (fig. 3).

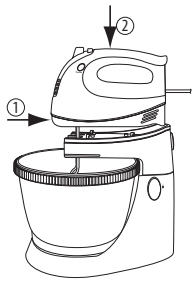

Fig. 1

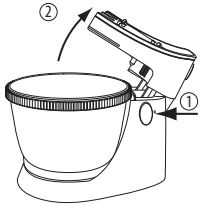

Fig. 2

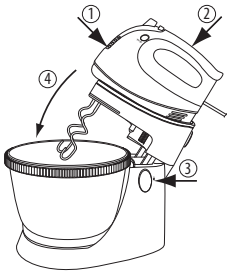

Fig. 3

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 16 10/12/2009 9:55 AM

Mixing

- Connect the plug (4) into a suitable outlet.
- **Note:** The mixing bowl (10) is especially suitable for processing larger amounts. It rotates during operation. In order to process smaller amounts, use a smaller mixing bowl and hold the mixer with your hand.
- Put the desired ingredients in a smaller mixing bowl.
- Hold the hand mixer deeply in the mixing bowl with the ingredients and only then switch on the device.
- Put the speed control (3) onto speed **1** in order to switch on the device.
- This device has 5 speed levels. Set the speed with the speed control (3).
- Press the **Turbo** button (1), in order to mix at maximum speed.
- Put the speed control (3) at **0** to switch the device off.
- Pull the plug (4) from the outlet when you are finished mixing.
- Clean the device after each use. Refer to the chapter *CLEANING AND MAINTENANCE*.

Duration of Operation

- The device is designed to process normal household quantities.
- Extreme stress on the device may cause an overload of the motor. In this case, the motor needs a cooling down period to room temperature.
- The device must not run for longer than 10 minutes under continuous operation. Let it then cool to room temperature before you bring it back into operation.
- If the device is noticeably warm, turn it off immediately and pull the plug (4). Allow the device to cool down completely before you bring it back into operation.

Tips

- Always begin mixing at a low speed. Increase the speed gradually to the speed as given in the recipe.
- Mix the ingredients only as long as specified in the recipe. Fold in dry ingredients only until they are mixed with the rest of the ingredients. Always use the slow speed for this.
- Ingredients from the refrigerator such as butter and eggs are easier to mix once they have been brought to room temperature.
- Climatic conditions, seasonal temperature deviations, the temperature of ingredients and their properties vary from region to region and influence the mixing time and the results obtained.

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 17 10/12/2009 9:55 AM

OPERATING INSTRUCTIONS

Removing hand mixer from mixer mount

- Remove the plug (4) from the power outlet before removing the hand mixer (7) from the mixer mount.
- **Mixer mount in horizontal position:** Hold the mixer release button (6) pressed on the mixer mount. Pull the hand mixer upward and then to the front in order to remove it from the mixer mount (7) (fig. 4).
- **Mixer mount tilted:** You can also remove the hand mixer from the mixer mount (7) in a tilted position. Hold the release button (8) pressed to the base and tilt the mixer mount with the mounted mixer toward the back (fig.5). Now hold the mixer release button (6) pressed and remove the hand mixer from mixer mount as described (fig.6).
- Press the eject button (2) to unlock the whisk/dough hook and to remove it from the hand mixer.

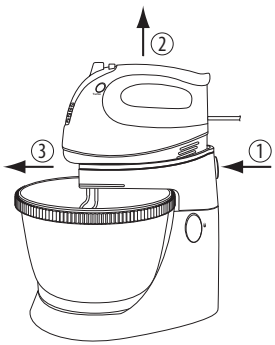

Fig. 4

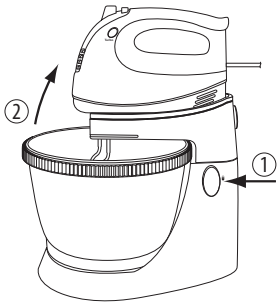

Fig. 5

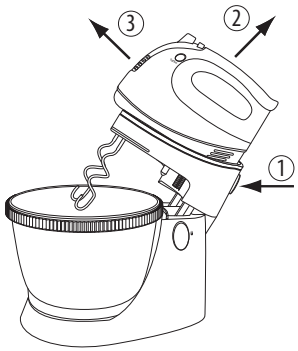

Fig. 6

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 18 10/12/2009 9:55 AM

CLEANING AND CARE, TECHNICAL DATA

- Unplug the power cord (4) and allow the device to cool completely before cleaning.
- Clean the whisk (13), dough hook (11), spatula (12) and mixing bowl (10) with warm water and some dishwashing detergent immediately after use. The whisk and dough hook can also be washed in the dishwasher. Dry all of the pieces completely before using again.
- Never immerse electrical parts of the device in water during cleaning or operation. Never hold the device under running water.
- Clean the exterior surfaces of the housing, the mixer mount (7) and the base (9) with a slightly damp cloth.
- Never use solvents and abrasives, hard brushes, metallic or sharp objects for cleaning. Solvents are harmful to health and attack the plastic parts. Abrasive cleaners and tools do scratch the surface.

Technical data

Power supply	230-240 V~, 50 Hz
Power consumption	300 W
Short time operation	10 min.
Manufactured for	JGC-Company GmbH Heckhofweg 146 50739 Köln
Customer Service	E2 Servicecenter GmbH Max-Planck-Strasse 13 50858 Köln-Marsdorf
Telephone	01805- 22 17 84
Monday-Friday,10:00 - 18:00	(Euro 0.14/min from German landline; other charges may apply from mobile phone)
Please enter the serial number of your device here:	_____

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 19 10/12/2009 9:55 AM

WARRANTY

Customer Info
Manufacturer's Warranty

GENIUS HOME

Thank you for your purchase of one of our products. We hope you will enjoy using our high-quality product. Our strict production control ensures the high quality of our devices. However, in the event that you wish to submit a qualified claim, we grant a

3 years

warranty as of the date of purchase, subject to the following conditions:

This warranty does not affect your statutory warranty claims as consumer toward the seller of the device. These rights are not affected by our manufacturer's warranty. The warranty granted by us is valid only for domestic use of the device and is limited to the area of the Federal Republic of Germany.

The warranty term is 3 years as of the date of purchase.

It is within **GENIUS HOME**'s discretion to fulfil the warranty by repair or replacement of the device or defect component. Other claims are excluded. In case of questions regarding **GENIUS HOME** products you no longer need to take the time to go to the seller but may call our service hotline or service center directly. A team of highly qualified product consultants and technicians is available from Monday through Friday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

Service Hotline:
01805 / 22 17 84 (€ 0.14 per min)

E 2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

When mailing your device, please also include a short description of the problem as this will facilitate handling. Please mail your device, without exception, only to our authorised service partner and use only the enclosed return coupon. If the return coupon is missing please contact the above service hotline.

ATTENTION: Mailings that are not pre-paid will not be accepted!

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 20 10/12/2009 9:55 AM

Customer Info
Manufacturer's Warranty

GENIUS HOME

Our service partner requires proof of purchase, either as original receipt or cash receipt printed by the seller to perform warranty repairs. The serial number on the device must also be readable. We are unable to perform warranty services free of charge without proof of purchase. We recommend keeping the original packaging in order to ensure safe transport of the device in case of a warranty claim.

Warranty repairs may be performed exclusively by E2 Servicecenter GmbH or contractual partners authorised by it. Repairs performed by the customer or other shops void the warranty; a claim for cost reimbursement does not exist.
The warranty is void or does not cover:

⇒ in case of improper use
⇒ in case of mechanical damages to the device from outside forces
⇒ in case of transportation damages
⇒ for wear parts
⇒ in case of operating errors and misuse
⇒ when placing the device in wet rooms or outdoors
⇒ in case of damages resulting from force, war, water, lightning, excess voltage, and other reasons not within the scope of **GENIUS HOME**'s responsibility.
⇒ in case of excessive use, in particular in case of non-domestic use
⇒ in case of disregard of the user instructions and installation errors
⇒ if the device does not have a technical defect
⇒ for transport and travel costs as well as costs incurred by installing and uninstalling the device

The warranty does not include any subsequent liability on our part, in particular no liability for damages to the device itself or incurred by the loss of the device until the time of repair (e.g. travel costs, handling costs, etc.). However, this does not limit or exclude our statutory warranty, in particular pursuant to the Product Liability Act.
Any warranty services provided by us do not extend the warranty term of 3 years as of the date of purchase, also not in terms of possibly exchanged components.

We wish you much joy with your new device and hope that your next one will be another GENIUS HOME product.

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

HMS5001W-IM-DE-EN-V1.indb 21 10/12/2009 9:55 AM